



# Zidni ispušni ventilator, 64 m<sup>3</sup>/h

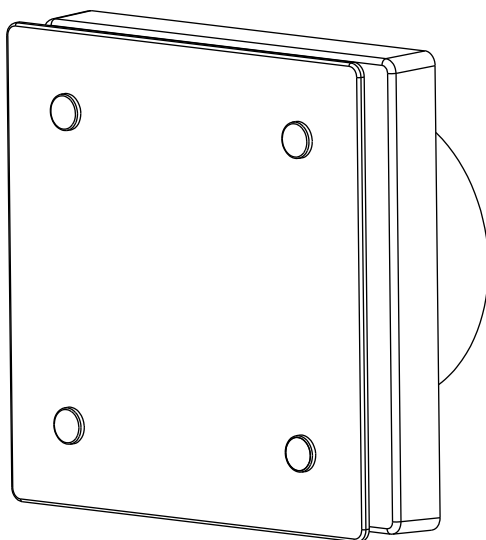


## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Model</b>               | AV-CI-64-01          |
| <b>Nazivni napon</b>       | 220V                 |
| <b>Nazivna frekvencija</b> | 50 Hz                |
| <b>Nazivna snaga</b>       | 12 W                 |
| <b>Protok zrak</b>         | 64 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Brzina</b>              | 2200-2500 o/min      |

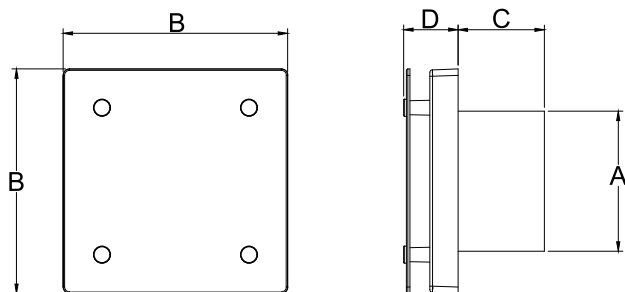

| Model       | A   | B   | C  | D  |
|-------------|-----|-----|----|----|
| AV-CI-64-01 | 100 | 159 | 60 | 39 |

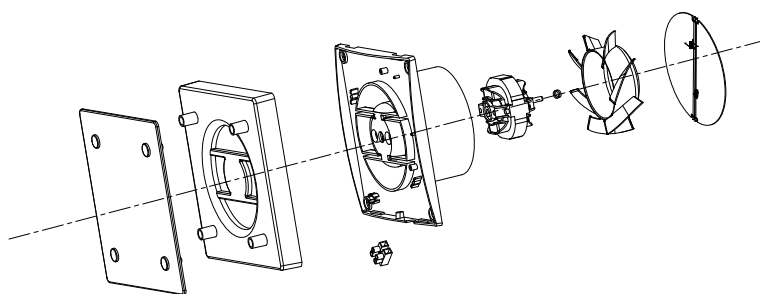

## INSTALACIJA


### Općenito

- Postavite ventilator što je moguće više, s minimalnom visinom od 2,3 m od tla.
- Instalirajte ventilator tako da bude osigurana dovoljna zamjena zraka i da se zrak ne vraća kroz zasun/kanal.

## MONTAŽA NA ZID

- Postavite ventilator na zid i izbušite odgovarajuću rupu kako bi tijelo ventilatora moglo proći kroz nju. Kanal bi trebao blago naginjati prema vanjskom zidu kako bi omogućio odvod neželjenih čestica.
- Uklonite prednju masku ventilatora i označite četiri točke za pričvršćivanje te izlaz kabela, zatim izbušite prema potrebi.
- Spojite glavni kabel na uređaj pomoću priključenog kabela u ventilatoru i osigurajte dvopolni prekidač između ventilatora i napojne linije.
- Učvrstite vijke na zid i postavite prednju masku.

### SHEME OŽIČENJA

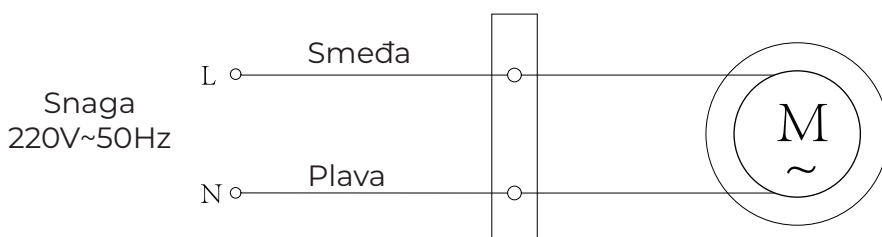

**ARTEMIS AIR**

podrska@rekuperatori.hr

+385 91 6095 247